## DigiMemo L2 / A402

Digital Notepad with Memory

Digitale Aufzeichnung und Speicherung von allem, was Sie mit Kugelschreiber auf Normalpapier schreiben möchten.



## Benutzerhandbuch



## Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B di gital device, pursuant to Part 15 of the F CC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user should not modify or change this device without written approval from ACE CAD Enterprise Co., Ltd. Modification could void authority to use this equipment.

## Trademark Information

ACECAD and ACECAT are registered trademarks of ACE CAD Enterprise Co., Ltd.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

SanDisk is a registered trademark of SanDisk Corporation.

Pentium is a registered trademark of Intel Corporation.

Internet is a trademark of Digital Equipment Corporation.

Adobe and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## **Copyright Notice**

©2007 ACE CAD Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), without the prior written permission of the publisher.

EINLEITUNG	1
Lieferumfang	1
Einzelteile der digitalen Unterlage	2
BATTERIEN IN DIE DIGITALE UNTERLAGE EINSETZEN	3
BATTERIEN IN DEN DIGITALEN KUGELSCHREIBER EINLEGEN	3
NOTIZBLOCK ODER PAPIER AUF DIE DIGITALE UNTERLAGE LEGEN	4
SCHREIBFLÄCHE UND NOTIZBLOCKSTÄRKE	4
Speicher in der digitalen Unterlage	5
NOTIZEN PER HAND SCHREIBEN UND AUFZEICHNEN	6
DIGITALE UNTERLAGE EINSCHALTEN	6
GEGENWÄRTIGE DIGITALE SEITE WECHSELN	7
STIFT-SYMBOL	7
NOTIZEN AUF EINE NEUE SEITE SCHREIBEN	7
Notizen auf eine Seite schreiben, auf der bereits Notizen vorhanden sind	8
EINE DIGITALE SEITE AUF DER DIGITALEN UNTERLAGE LÖSCHEN	8
DIGITALE UNTERLAGE AUSSCHALTEN	9
DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN	9
Anzeige des Ladezustandes der Batterie in der digitalen Unterlage	.10
HINWEIS ZUM WECHSELN DER BATTERIEN	.10
HINWEISE ZUR NUTZUNG VON SD-SPEICHERKARTEN	.10
Anzeige des Speicherzustandes	.11
DIGITALE SEITEN UNTER WINDOWS ORGANISIEREN	12
DIGIMEMO MANAGER-SOFTWARE INSTALLIEREN	.12
DIGITALE UNTERLAGE AN DEN COMPUTER ANSCHLIEßEN	.14
E-BOOK-DATEI ERSTELLEN	.14
Symbolleisten	
Digitale Seiten importierene-Book-Datei speichern	
Kopie einer e-Book-Datei speichern	
e-Book-Datei öffnen	
Neue e-Book-Datei erstellene-Book-Datei ausdrucken	
E-BOOK-DATEI BEARBEITEN	
Vergrößern und verkleinern	
Textfeld einfügen	18
Textfeld bearbeiten	19

Schreiben und eine Freihandformlinie zeichnen	
Gerade Linien zeichnen	
Markier- und Freihandformlinien zeichnen	
Markier- und gerade Linie zeichnen	
Letzten Vorgang rückgängig machen	
Objekte auswählen	
Größe von Objekten neu bestimmen	21
Objekte verschieben	
Objekte löschen	
Objekte kopieren oder verschieben Farbe und Breite der Objekte ändern	
Neue Seite hinzufügen	
Standardgröße für eine neue Seite festlegen	
Gegenwärtige Seite verschieben	23
Gegenwärtige Seite entfernen	
Seitenhintergrund anzeigen	
Gegenwärtige Seite mit Tastaturkürzeln wechseln	
Beispiel einer bearbeiteten e-Book-Datei	
NOTIZEN DURCH ON-LINE WRITING ZEITGLEICH AUF DER UNTERLAGE UND DEM	
COMPUTER SCHREIBEN	
Gründe für eingeschränkte oder gesperrte On-line Writing-Funktion	27
E-BOOK-DATEI VIA E-MAIL SENDEN	28
KONVERTIEREN DER HANDGESCHRIEBENEN NOTIZEN IN DER E-BOOK-DATEI	
ANWENDUNG EINES WEITEREN OPTIONALEN KARTENLESERS	
EINFACHE VERWALTUNG DER DIGITALEN SEITEN	30
Digitale Seiten im DigiMemo Manager löschen	30
TABLETT-FUNKTION UNTER WINDOWS	33
ANHANG	34
KUGELSCHREIBERMINE DES DIGITALEN STIFTS AUSWECHSELN	34
Kauf von Kugelschreiber-Ersatzminen	34
BATTERIE IM DIGITALEN STIFT AUSWECHSELN	35
DIGIMEMO MANAGER-SOFTWARE UNTER WINDOWS ENTFERNEN	35
Umgang mit dem DigiMemo	35
FEHLERCODES IM DISPLAY DER DIGITALEN UNTERLAGE	
Fehlfunktion des eingebauten 32 MB-Speichers — Fehlercode E04Inkompatibilität des Dateisystems einer optionalen SD-Speicherkarte — Fehlercode Beschädigung oder Inkompatibilität einer optionalen SD-Speicherkarte — Fehlercod	E0237
Volles Datei-System — Fehlercode E06 Beschädigung der digitalen Unterlage — Fehlercode E03 oder E05	
Descriding the digitalen Otherlage — I emercode Los other Los	

FEHLERSUCHE	38
Allgemeine Probleme	38
Probleme mit der DigiMemo Manager-Software	
Probleme beim Anschließen der digitalen Unterlage an den Computer	
TECHNISCHE DATEN	43
Technische Daten der digitalen Unterlage vom Modell DigiMemo L2	43
Technische Daten der digitalen Unterlage vom Modell DigiMemo A402	43
Allgemeine technische Daten der digitalen Unterlage	43
Technische Daten des digitalen Stifts	44
Dateiformate	44
Systemvoraussetzungen	44
Umweltbedingungen	

## **Einleitung**

Der DigiMemo ist ein una bhängiges Gerät mit eingebautem Speicher, mit dem alles, was Sie mit Kugelschreibe r auf gewöhnliches Papier schreiben od er zeichnen, aufgenommen und gespeichert wird, ohne dass dafür ein Computer oder Spezialpapier notwendig is t. Die handgeschriebenen Notizen können danach unter Windows auf einfache Weise betrachtet, bearbeitet, organisiert und ausgetauscht werden.

Ist der DigiM emo mit einem PC verb unden, ist eine Online -Schreibfunktion möglich, die den ge schriebenen Text dire kt mit einer digital en Seite in der mitgelieferten Windows-Software synchronisiert. Der DigiM emo kann unter Windows außerdem als USB Tablett benutz werden.

## Lieferumfang

Die folgenden Teile sind um Lieferumfang des DigiMemo enthalten:







Digitaler
 Kugelschreiber
 (DigiPen P100)

- Tragbare digitale Unterlage
- Notizblock (bereits auf der digitalen Unterlage befestigt)
- Zwei Kugelschreiber-Ersatzminen (bereits in der digitalen Unterlage)
- Eine Plastik-Stiftmine (bereits in der digitalen Unterlage)

- USB-Kabel
- Vier Batterien (1,5 Volt, Typ AAA)
- Eine 1,55 Volt Knopfzelle
- Benutzerhandbuch
- CD mit DigiMemo Manager-Software


## Einzelteile der digitalen Unterlage

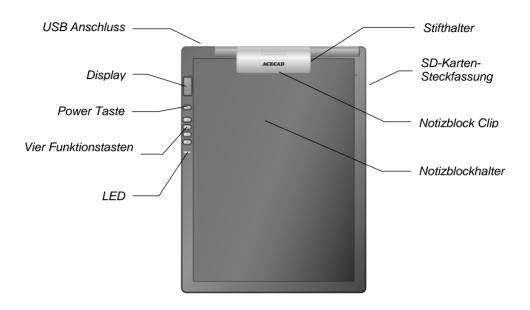

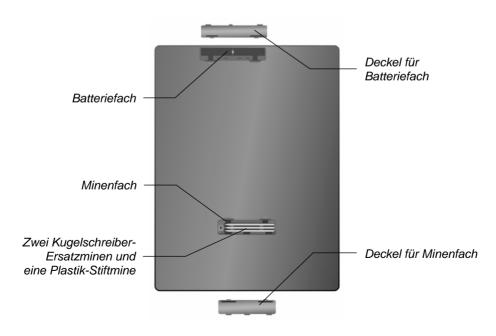

## Batterien in die digitale Unterlage einsetzen

Öffnen Sie die Batteriefa chabdeckung. Setzen Sie dana ch vier Batterien (1,5 Volt, Typ AAA) in das Batteriefach unter Beachtung der Anzeige der Polarität im Batteriefach ein. Dana ch die Abde ckung wieder auf das Batteriefach anbringen.




Hinweis! Ein falsches Einlegen der Batterien kann die digitale Unterlage beschädigen.


Hinweis! Niemals benutzte mit neuen Batterien mischen.

Hinweis! Bei einer kontinuierlichen Benutzung der digitalen Unterlage reichen vier AAA-Alkali-Batterien für ei ne Betriebsdauer von ungefähr 80 Stunden

## Batterien in den digitalen Kugelschreiber einlegen

Schrauben Sie die End kappe gegen den Uhrzeigersinn vom Stift. N ehmen Sie die Knopfzelle (SR626SW, 377 oder IEC-SR66), die im Lieferumfang des DigiMemo enthalten ist, heraus. Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein, wobei das neg ative Ende (-) zum Batteriefach zeigen muss. Danach die Endkappe wieder auf den Stift aufschrauben.

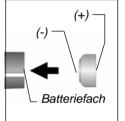

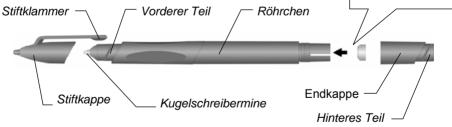

Hinweis! Ein falsches Einsetzen der Batterie kann eine F ehlfunktion des digitalen Kugelschreibers verursachen.


Hinweis! Die Nutzungsdauer der Batterie des digitalen K ugelschreibers beträgt ungefähr 14 Monate.

Hinweis! Die Stiftkappe kann zum Festhalten vorne oder hinten am S tift aufgesetzt werden.

Hinweis! Durch die Löcher am Ende des Stiftskann z.B. ein

Schlaufenband gefädelt werden.

Hinweis! Mit der Stiftklammer können Sie den digitalen Kugelschreiber an der rechten oder linken Stifthalterung festklammern.

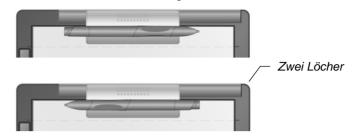

Hinweis! Durch die beiden Löcher an der oberen rechten Seite der digitalen Unterlage kann ein Schla ufenband gefädelt werden , um z.B. den digitalen Kugelschreiber zu befestigen.


## Notizblock oder Papier auf die digitale Unterlage legen

Sie können den Noti zblock Clip benutzen, um e inen Notizblock auf de m Notizblockhalter zu befestigen. Sie können zum Schreiben auch direkt mehrere Blätter Papier auf die Schreibfläche der Unterlage legen.

## Schreibfläche und Notizblockstärke

Die Schreibfläche der digitalen Unterlage ist die Fläch e, auf der alles mit de m digitalen Kugelschreiber Geschriebene aufgenommen und gespeichert wird. Die Schreibfläche ist auf der Abbildu ng weiß dargestellt. Die Linien auf der Unte rlage zeigen den oberen Rand der Schreibfläche an.

Hinweis! Alles, was außerh alb der Schreibfläche geschrieben wird, kann nicht digital von der Unterlage erfasst und gespeichert werden.

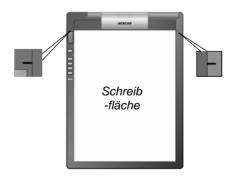


Die Notizblockstärke ist die Maximaldicke de s Papierstapels über der Schreibfläche, die nicht ü berschritten werden darf, damit die Unterlag e noch alle handschriftlichen Notizen auf nehmen und speichern kann. Die se Notizblockstärke beträgt etwa 14 mm (140 Blatt Papier).

## Speicher in der digitalen Unterlage

Die digitale Unterlage besitzt einen eingebauten 32 MB-Speicher zum Ablegen der handgeschriebenen Notizen. Z ur Erweiterung der Spe icherkapazität können Sie auch eine optionale Secure Digital (SD)-Speicherkarte in die Unterlage einsetzen.

Zum Einlegen der Secure Digital (SD)-Speicherkarte in die di gitale Unterlage stecken Sie die Speicherkarte fest in die Steckfassung ein, bis diese einrastet. Die Steckkontakte müssen nach oben zeigen.

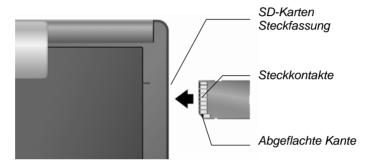

Hinweis! Die optionale Speicherkarte muss eine Secure Digital (S D)-Speicherkarte mit FAT-Dateisystem sein.

Hinweis! Um die Secure Digital (SD)-Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie die Karte in Richtung der Unterlage, um Sie he rausspringen zu lassen.

Hinweis! Einige Marken von Speicherkarten sind eventuell mit dieser digitalen Unterlage nicht kompatibel. Bevor Sie eine Speicherkarte kaufen, wenden Sie sich an d eren Hersteller oder Händler. Für die Benutzung mit der digitalen Unte rlage empfehlen wir die Secure Digital (SD)-Speicherkarten (32 MB to 2 GB) der Marke **SanDisk**.

## Notizen per Hand schreiben und aufzeichnen

Das Schreiben mit dem digitalen Sti ft auf der di gitalen Unterlage erzeugt sowohl handgeschriebene Notizen auf Papi er wie auch digitale Kopien dieser Seiten im Speicher der Unterlage.

Hinweis! Das DigiMemo ist ein unabhängiges Gerät. Sie brauchen die digitale Unterlage für diese Funktion nicht mit Ihrem Computer verbinden.

## Digitale Unterlage einschalten

Halten Sie die **Power**-Taste auf der digitalen Unte rlage gedrückt, bis das **Symbol** im Display erscheint. Lassen Sie die **Power**-Taste los, um die Unterlage einzuschalten. Das Display wird eingeschaltet und zeigt die Zahl der digitalen Seite, das Seitensymbol, das Speichersymbol, die Zeit und die Batterieanzeige.



Hinweis! Die digitale Unterlage kann nicht eingeschaltet werden, wenn sie mit einem PC verbunden ist.

#### Speichersymbol

Ohne Laden einer o ptionalen SD Speich erkarte erscheint das **Speichersymbol M** im Display der Unterlage, wobei der eingebaute 32 MB-Speicher nun der aktive Speicher i st. Ihre hand geschriebenen Notizen werden im eingebauten 32-MB Speicher abgelegt.

Nach dem Laden einer optionalen Speicherkarte erscheint das **Speichersymbol** im Display der Unterla ge und die optional e Speicherkarte wird als aktiver Speicher benutzt. Ihre handgeschriebenen Notizen werden nun auf der optionalen Speicherkarte abgelegt.

## • Zahl der digitalen Seiten

Die **digitale Seitenzahl** zeigt die gera de aktive Seite im aktiven Speicher an. Ihre hand geschriebenen Notizen werden im aktiven Speicher (also im eing ebauten 32 MB-Speicher oder der optionalen SD-Speicherkarte) aufgenommen und abgelegt.



Die digitale Unterlage kann bis zu 999 digitale Seiten in jedem Speicher aufnehmen (im eingebauten 32 MB-Speicher oder in der optionalen SD-Speicherkarte).

## Seitensymbol

Das Symbol **Leerseite** zeigt an, dass auf der gerade aktiven digitalen Seite noch keine digitalen Notizen vorhanden sind.



Das Symbol **Seite mit Notizen** zeigt an, dass auf der gerade aktiven digitalen Seite bereits Notizen vorhanden sind.



#### Batterieanzeige

Die **Batterieanzeige** zeigt die a ktuelle Restkapazität der Batterien an



## Gegenwärtige digitale Seite wechseln

Mit den folgende n Funktionstasten kann die geg enwärtige digitale Seite im aktiven Speicher gewechselt werden.

#### 

Drücken Sie die Taste **Seite zurück**  $\triangle$ , um auf die vorherige Seite zu wechseln. Durch Gedrückthalten der Taste **Seite zurück**  $\triangle$  wird die **Zahl der digitalen Seiten** schnell rückwärts gezählt, nach Loslassen der Taste  $\triangle$  wird dieser Vorgang gestoppt.

#### Seite vor Taste ∇

Drücken Sie die Taste **Seite vor**  $\nabla$ , um auf die nächste digitale Seite zu wechseln. Durch Gedrückthalten der Taste **Seite vor**  $\nabla$  wird die **Zahl der digitalen Seiten** schnell vorwärts gezählt, nach Loslassen der Taste  $\nabla$  wird dieser Vorgang Gestoppt.

#### Nächste Leerseite Taste D

Drücken Sie die Taste **Nächste Leerseite**  $\square$ , um auf die nä chste leere digitale Seite zu wechseln.

## Stift-Symbol

Wenn Sie mit dem digitalen Stift auf das Papier auf der digitale n Unterlage schreiben oder zeichnen, erscheint im Display da s **Stift-Symbol**. Das **Stift-Symbol** signalisiert Ihnen, dass die digitale Unterlage Ihre handgeschriebenen Notizen aufnimmt und speichert.



Hinweis! Wenn Sie das Stift-Symbol beim Schreiben nicht sehen, ändern Sie den Druck mit dem digitalen Stift.

## Notizen auf eine neue Seite schreiben

Mit den Funktion stasten  $\square$ ,  $\nabla$  oder  $\triangle$  wählen Sie eine beliebige digitale Leerseite, auf der Sie eine neue Notizblockseite mit Ihren handg eschriebenen

Notizen speichern möchten. Es wird empfohlen, der neuen Notizblockseite dieselbe Seitenzahl zu zuordnen wie die der **digitalen Seite**, damit Sie Ihre Notizen auf Papier den digitalen Seiten eindeutig zuordnen können

Unter der angezeigten Zahl der gerade aktiven **digitalen Seite** wird alles, was Sie schreiben, sofort aufgenom men und in der entsp rechenden Datei gespeichert. Der Dateiname dieser digitalen Seite lautet für das DigiMemo L2 PGLT\_XXX.DHW, oder PGA4\_XXX.DHW für das DigiMemo A402 (XXX s teht für die **Zahl der digitalen Seite**, wie z.B. 001).

Beim Erscheinen des **Speichersymbols** M wird die Datei der gegenwärtigen Seite im DMEMO-M-Ordner im internen 32 MB-Speicher abgelegt.

Bei Erscheinen des **Speichersymbols SD** wird die Datei der gegenwärtigen Seite im DMEMO-S-Ordner auf der optionalen SD-Speicherkarte abgelegt.

- Hinweis! Zur Vermeidung doppelt beschriebener digitaler Seiten stellen S ie sicher, dass Sie bei jedem Wech sel einer Papierseite eine leere digitale Seite wählen.
- Hinweis! Wie Sie spä ter sehen werden, ist es wichtig, d ass die Za hl der Papierseite mit der Zahl der digitalen Seite übereinstimmt. Auf diese Weise werden Sie den Inhalt der digitalen Seite auf d er entsprechenden Papierseite schnell wieder erkennen.
- Hinweis! Falls Sie häufig zwischen dem eingebauten 32 MB-Speicher und der optionalen SD-Speicherkarte wechseln, wird empfo hlen, dass Sie die Zahl der Seite wie z.B. "Page M24", "P M24", "P age SD24", "P SD24" usw. aufsch reiben. Auf diese Weise werden Sie sch nell erkennen, in welchem Speicher die digitale Seite gespeichert ist.
- Hinweis! Je mehr Sie auf eine digit ale Seite schreiben, desto größer wird die entsprechende Datei.

## Notizen auf eine Seite schreiben, auf der bereits Notizen vorhanden sind

Sie können jederzeit auf eine Papie rseite wechseln, auf der bereits Notizen vorhanden sind, um Ihre Notizen zu ergänzen. Darüber hinaus können Sie mit den Funktionstasten  $\nabla$  und  $\Delta$  zur entsprechenden **digitalen Seite** gelangen. Beginnen Sie nun mit dem Schreiben. Auf di ese Weise werden Ihre handschriftlichen Notizen auf der richtigen digitalen Seite gespeichert.

## Eine digitale Seite auf der digitalen Unterlage löschen

Das Löschen einer digitalen Seite entspricht dem Abreißen einer Papierseite.

Mit den Funktionstasten  $\nabla$  und  $\triangle$  gelangen Sie zu der **digitalen Seite**, die Sie löschen möchten. Drücken Sie danach die **Löschtaste**  $\times$  auf der Unterl age. Im Display e rscheint die Na chricht **ERASE??** (Löschen??). Drücken Sie die **Löschtaste**  $\times$  erneut, um alle auf der digitalen Seite gespeicherten Notizen zu löschen.

Tipp: Sie können die Papierseite abreißen oder einfach die Seitenzahl die Sie auf die Papierseite geschrieben haben, durchstreichen.

Hinweis! Erscheint **ERASE??** (Löschen??) im Displ ay kann der Löschvorgang abgebrochen werden, indem Sie weiter schreib en oder eine der Taste n △, ∇ oder □ drücken. Sämtliche Notizen bleiben auf der digitalen Seite erhalten.

Hinweis! Sobald eine digitale Seite gelöscht wurde, können die ursprünglich darauf vorhandenen Notizen nicht wiederhergestellt werden.

## Digitale Unterlage ausschalten

Zum Ausschalten der digitalen Unterlage drücken Sie die **Power**-Taste. Das Display schaltet sich ab.

Falls Sie für 30 Minuten keine Noti zen geschrieben und keine Funktionstaste gedrückt haben, ertönt von der digitalen Unterlage ein Piepton und sie schaltet sich aus. Das Display ist nun leer.

Hinweis! Da die Unterlage über die ob en beschriebene Funktion zum automatischen Ausschalten verfügt, stellen Sie sicher, da ss das Display eingeschaltet ist, falls Si e nach ein er längeren Zeit erneut Notizen aufnehmen möchten.

Beim Einschalten der digitalen Unterlage zeigt d as Display die Zahl d er digitalen Seite an, die beim Ausschalten aktiv war.

## **Datum und Uhrzeit einstellen**

Die Daten die für die digitalen Seiten hinterlegt werden, werden entsprechend der Uhr in der digitalen Unterlage gespeichert.

- 1. Schalten Sie die digitale Unterlage aus.
- 2. Halten Sie die Taste □ auf der digitalen Unterlage gedrückt. Dann drücken Sie die **Power**-Taste bis die Jahreszahlen im Display erscheinen.
- Halten Sie oder drücken Sie wiederholt die Funktionstaste ∆ oder ∇, um das Jahr einzustellen.

- 4. Drücken Sie die Taste D. Nun erscheint die Monatszahl im Display.
- 5. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4, um Monat, Tag, Stunde, Minute un d Sekunde einzustellen.
  - Hinweis! Es ist nur ein 24-Stunden-Format verfügbar.
- 6. Drücken Sie die X Taste, wenn Sie fertig sind. Das Datum und die Uhrzeit werden gespeichert. Die digitale Unte rlage wird si ch einschalten und die aktuelle Uhrzeit im Display anzeigen.
  - Hinweis! Wenn sie di e digitale Unterlag e während der Einstellungen ausschalten, werden Datum und Uhrzeit nicht gesp eichert. Die Uhrzeit stellt sich automa tisch auf die letzte gespe icherte Zeit ein

# Anzeige des Ladezustandes der Batterie in der digitalen Unterlage

Wenn der La dezustand der Batterie sehr niedrig ist und die Batterie ausgewechselt werden muss, ersch eint das Symbol **Batterie** schwach im Display. Wechseln Sie die Batterien in der digitalen Unterlage aus.

Wenn die Batterien aufg ebraucht sind, gibt die Unterlage 3 Pieptöne ab, danach wird sie automatisch ausgeschaltet.

## Hinweis zum Wechseln der Batterien

Wenn Sie die Batterien in der digitalen Unterlage wechseln und sich länger als eine Minute keine Batterien im Batterief ach befinden, werden die aktuellen Einstellungen für Datum und Uhrzeit gelöscht. Stellen Sie Datum und Uhrzeit in diesem Fall bitte neu ein.

## Hinweise zur Nutzung von SD-Speicherkarten

- Bevor Sie die SD-Spei cherkarte entfernen schalten Sie bitte die digitale Unterlage aus, sonst k\u00f6nnen Daten auf der letzten digitalen Seiten verloren gehen.
- Wird eine SD-Speicherkarte mit Schreibschutz eingelegt, gibt die Unterlage 2 Pieptöne ab und das Speichersymbol SD blinkt im Display. Wenn Sie den digitalen Stift benutzen, um auf d er Unterlage zu schreiben, piept die Unterlage. Sie können die digitale Unterlage unter diesen Voraussetzungen nicht benutzen. Entfernen Sie die SD-Speicherkarte mit aktivem Schreibschutz.

## Anzeige des Speicherzustandes

Sobald das Symbol **90%** im Display erscheint, gibt es an, dass 90% des aktiven Speichers (**M** oder **SD**) belegt sind.

90%

Sobald das **Full** Symbol erscheint, ist der aktive Speicher (**M** oder **SD**) vollständig belegt. Sollte dies der Fall sein, kann die digital e Unterlage Ihre handschriftlichen Notizen nicht speichern. Sollten Sie trotzdem weiter schreiben, wird die Unterlage 2 Pieptöne abgeben.

Hinweis! Unter diesen Umständen, müssen Sie nicht benötigte digitale Seiten löschen, um weiter schreiben zu können.

Hinweis! Im folgenden Kapitel werden Sie sehen, dass es sehr einfach ist, digitale Seiten zu importi eren, kopieren, bewegen und lösch en, wenn die Unterlage via USB mit Ihrem PC verbunden ist.

## Digitale Seiten unter Windows organisieren

Mit der Digi Memo Manager Software können Sie Ihre digitale n Seiten unter Windows auf einfache Weise betrachten, bearbeiten, organisieren und austauschen. Speichern Sie beliebige digitale Sei ten auch wahlweise al s Buchdatei (e-Book).

## **DigiMemo Manager-Software installieren**

- 1. Schalten Sie Ihren Computer ein und starten Sie Windows.
- 2. Legen Sie die DigiMemo Manager-Software CD in Ihr CD-RO M-Laufwerk ein. Das Software-In stallationsprogramm wird auto matisch gestartet. Falls die Autorun-Funktion für CD-ROMs nicht aktiv ist, doppelklicken Sie auf das Setup-Symbol auf der CD mit der DigiMemo Manager-Software. Wählen Sie Install DigiMemo Manager (DigiMemo Manager installieren) aus.



3. Im Dialogfenster auf Next (Weiter) klicken.




4. Im Dialogfenster auf Next (Weiter) klicken.



5. Im Dialogfenster auf **Next** (Weiter) klicken, um den Installationsvorgang zu starten.




6. Die DigiMemo Manager-Software wurde erfolgreich installiert. Klicken Sie im Dialogfenster auf **Close** (Schließen). Starten Sie Ihren Rechner jet zt neu.

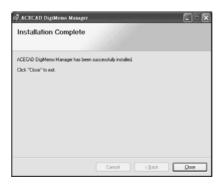

## Digitale Unterlage an den Computer anschließen


Schalten Sie Ihren Com puter ein. Ne hmen Sie das mitgelieferte USB Kabel zur Hand. Schließen Sie den b reiten Stecker des Kabels an einen freien USB-Port am Com puter und danach das andere Ende des Kabels an den USB-Anschluss an der digitalen Unterlage an.

Im Display der Unterlage erscheint das Symbol Anschluss - U - . Die LED an der Unterlage wird aufleuchten. Das Anschluss-Symbol - U - zeigt

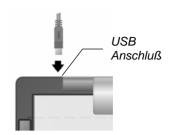


an, dass die Verbindung zwischen digitaler Unterlage und Computer hergestellt ist. Wenn die Verbin dung zwischen digitaler Unterlage und Com puter hergestellt ist, beachten Sie bitte folgendes:

- Unter Windows werden der eingebaute 32 MB-Speicher und die optionale SD-Speicherkarte in der Unterlag e automatisch als externe Laufwerke erkannt.
- Die Unterlage wird nun durch den Computer mit Strom versorgt.
- Die digitale Unterlage kann in die sem Augenblick nicht eingeschaltet werden und nimmt keine handschriftlichen Notizen auf.
- Die Unterlage wird von Windows als USB-Tablett erkannt. Weiteres hierzu finden Sie im Kapitel *Tablett-Funktion unter Windows*.
- Im eingebauten 32 MB-Speicher und auf der optionalen SD-Speicherkarte können Sie beliebige Computer-Dateien, wie z.B. Word-Dokumente, speichern.
- Mit der DigiMemo Manager-Software können Sie Ihre di gitalen Seiten auch leicht als Buchdatei (e-Book) importieren und organisieren. Wenn Sie auf eine Datei einer digitalen Seite doppelklicken, wird die DigiMemo Manager-Software geöffnet und die digitale Seite in eine neue Buchdatei (e-Book) importiert.



## e-Book-Datei erstellen

Auf dem Windows-Desktop doppelklicken Sie auf das Symbol **ACECAD DigiMemo Manager**, um die Software zu starten.



## Symbolleisten

Die folgenden Symbolleisten stehen im Software-Fenster zur Verfügung:

Standard-Symbolleiste (Standard)



Tools-Symbolleiste (Werkzeuge)




Color-Symbolleiste (Farben)



Width-Symbolleiste (Breite)




Um die Symbollei ste an einen ne uen Ort zu be wegen, verschieben Sie den Ziehpunkt der angeordneten Symbol- oder Titelleiste in den Bildschirm zu einer freien Symbolleiste.

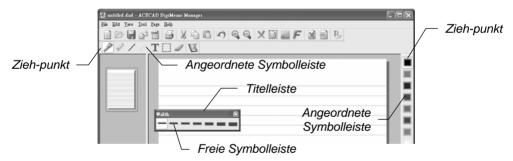

## Digitale Seiten importieren


1. Klicken Sie auf die Ta ste **Digital Page** (Digitale Seite) in de r **Standard**-Symbolleiste. Das Dial ogfenster **Digital Page** (Digitale Seite) erscheint.



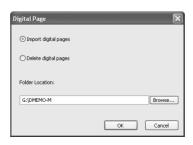


- Wählen Sie Import digital pages (Digitale S eiten importieren) aus. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), zum Wählen eines Ordners, von dem aus digitale Seiten importiert werden sollen. Solch ein Ordner ist der DMEMO-M, der DMEMO-S, der DMEMO-C oder jeder andere Ordner mit digitalen Seiten.
- 3. Klicken Sie aus **OK** (Bestätigen). Das Dialogfenster **Import Digital Pages** (Digitale Seiten importieren) erscheint.
- Zum Wählen von nicht au feinander folgenden digitalen Seiten, halten Sie die CTRL-Taste gedrückt und wählen Sie die entsprechenden Seiten durch Klicken aus.

Zum Wählen von aufeinander folge nden digitalen Seiten, halten Sie die SHIFT-taste gedrückt und wählen die erste und letzte Seite durch Klicken aus.

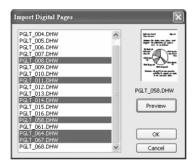

Zur Vorschau auf eine digitale Seite wählen Sie diese aus und klicken auf **Preview** (Vorschau).

5. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung). Die gewählten digitalen Seiten werden in

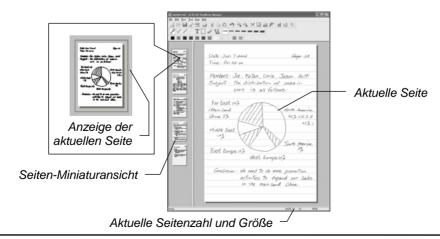

eine Buchdatei importiert.

Hinweis! Durch Klicken auf die Miniaturansicht einer Seite, können Sie die Seiten wechseln.

Hinweis! Sie können nach der a ktiven Seite beliebig digitale Seiten importieren und einfügen.

Hinweis! Die Seitenzahl zeigt di e gegenwärtige Seite d er aktiven Buchdatei (e-Book) an.

Hinweis! Beim Importieren bleiben die ursprü nglichen digitalen Seiten unverändert

## e-Book-Datei speichern

Klicken Sie auf das Symbol **Save** (Speichern) auf der **Standard**-Symbolleiste.



Hinweis! Wenn Sie die e-Book-Datei zum ersten Mal speichern, werden Sie aufgefordert, ihr einen Dateinamen zuzuordnen.

Hinweis! Das Symbol einer Buchdatei (e-Book) ist . Die e-Book-Dateiendung einer Buchdatei (e-Book) ist DND.

## Kopie einer e-Book-Datei speichern

Klicken Sie im **File-**Men ü (Datei) auf **Save As** (Speichern unter). Im Dialogfenster geben Sie einen neuen Namen für die e-Book-Datei ein. Klicken Sie auf **Save** (Speichern).

#### e-Book-Datei öffnen

Ihre e-Book-Dateien können Sie auf folgende Arten öffnen:

 Im Ordner der e-Bo ok-Datei doppelklicken Sie auf die e-Book-Datei, um die Datei in einem neuen Software-Fenster zu öffnen.



Hinweis! Auf diese Weise können Sie in vers chiedenen Software-Fenstern unterschiedliche e-Book-Dateien öffnen.

Im Software-Fenster klicken Sie auf das Symbol Open (Öffnen) auf der Standard-Symbolleiste. Im Dialogfen ster wählen Sie de n Ordner und danach die e-Book-Datei aus. Klicken Sie auf Open (Öffnen).



Hinweis! Falls die vorherig e e-Book-Datei im aktiven Software Fen ster nicht gespeichert wurde, werden Sie aufgefordert, die e-Book-Datei zu speichern.

#### Neue e-Book-Datei erstellen

Auf folgende Arten können Sie eine neue e-Book-Datei erstellen:

 Auf dem Wi ndows-Desktop doppelklicken Sie au f das Symb ol ACECAD DigiMemo Manager, um eine neue leere e-Book-Datei in einem neuen Software-Fenster zu erstellen.



Hinweis! Auf diese Weise können Sie viele verschied ene Software-Fenster als unterschiedliche e-Book-Dateien öffnen.

 Im Ordner mit einer Datei einer digitalen Seite doppelkli cken Sie auf die Datei der digitalen Seite. Die se digitale Seite wird in eine neue e-Book-Datei in einem neuen Software-Fenster importiert.



Hinweis! Auf diese Weise können Sie viele verschied ene Software-Fenster als unterschiedliche e-Book-Dateien öffnen.

 Im Software-Fenster klicken Sie auf das Symbol New ☐ (Neu) auf der Standard-Symbolleiste. Im Software-Fenster wird ein e neue leere e-Book-Datei erstellt.



Hinweis! Falls die vorherige e-Book-Datei nicht in deren Software-Fenster gespeichert wurde, werden Sie aufgefordert, diese e-Book-Datei zu speichern.

#### e-Book-Datei ausdrucken

Klicken Sie das Symb ol **Print** (Drucken) auf der **Standard**-Symbolleiste. Klicken Sie auf **Ok** (Bestätigung), um die Datei auszudrucken.



## e-Book-Datei bearbeiten

## Vergrößern und verkleinern



Für eine vergrößerte Ansicht der aktuellen Seite klicken Sie das Symbol **Zoom in** (vergrößern) an. Um die S eite in re duzierter Größe zu betrachten, klicken Sie auf **Zoom out** (verkleinern).



## Textfeld einfügen

1. Klicken Sie auf das Symbol **Text Box T** (Textfeld) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge).



 Klicken Sie in die gerad e aktive Seite und ziehen Sie an der ge wünschten Stelle das Textfeld auf. 3. Schreiben und bearbeiten Sie den Text im Textfeld.

Hinweis! Klicken Sie auf ein Farbsymbol, um die Farbe des Textes zu ändern oder klicken Sie auf das **Font**-Symbol **F** (Schrift), um die Schriftart des Textes zu ändern.



#### Textfeld bearbeiten

- 1. Klicken Sie auf das Symbol **Select** (Auswählen) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge).
- 2. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb eines vorha ndenen Textfeldes. Danach können Sie den Text bearbeiten.

Hinweis! Klicken Sie auf ein Farbsymbol, um die Farbe des Textes zu ändern, oder klicken Sie auf das **Font-**Symbol **F** (Schrift), um die Schriftart des Textes zu ändern.



#### Schreiben und eine Freihandformlinie zeichnen

1. Klicken Sie auf das **Pen**-Symbol (Stift) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge).



- 2. Sie können die Farb e wechseln, in dem Sie auf ein Farbsymbol auf der **Color**-Symbolleiste (Farben) klicken. Sie können die Breite durch Auswahl einer Breite auf der **Width**-Symbolleiste (Breite) ändern.
- 3. Zum Zeichnen einer Freihandformlinie klicken und eine Linie zeichnen.

#### Gerade Linien zeichnen

- Klicken Sie auf das Line-Symbol / (Linie) auf der Tools-Symbolleiste (Werkzeuge).
- Sie können die Farb e wechseln, in dem Sie auf ein Farbsymbol auf der Color-Symbolleiste (Farben) klicken. Sie können die Breite durch Auswahl einer Breite auf der Width-Symbolleiste (Breite) ändern.
- 3. Zum Zeichnen einer geraden Linie klicken und eine Linie zeichnen.

#### Markier- und Freihandformlinien zeichnen

1. Klicken Sie auf das **Highlighter-**Symbol (Markieren) auf de r **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge).



2. Sie können die Farb e wechseln, in dem Sie auf ein Farbsymbol auf der **Color**-Symbolleiste (Farben) klicken. Sie können die Breite durch Auswahl einer Breite auf der **Width-**Symbolleiste (Breite) ändern.

 Zum Zeichnen einer Markier- und Freihandformlinie klicken und eine Linie zeichnen.

## Markier- und gerade Linie zeichnen

 Klicken Sie auf das Highlighter-Symbol (Markieren) auf de r Tools-Symbolleiste (Werkzeuge).



- Sie können die Farb e wechseln, in dem Sie auf ein Farbsymbol auf der Color-Symbolleiste (Farben) klicken. Sie können die Breite durch Auswahl einer Breite auf der Width-Symbolleiste (Breite) ändern.
- 3. Zum Zeichnen einer Markier- und geraden Linie klicken und eine Linie zeichnen.

## Objekte ausradieren

 Klicken Sie auf das Eraser-Symbol (Radierer) auf der Tools-Symbolleiste (Werkzeuge).



 Zum Ausradieren ziehen Sie den Radierer über die digitalen Striche oder Linien

## Letzten Vorgang rückgängig machen

Klicken Sie auf das **Undo-**Symbol (Rückgängig) auf der **Standard-**Symbolleiste, um den letzten Vorgang rückgängig zu machen.



## Objekte auswählen

Auf folgende Arten können Sie Objekte auswählen:

Zum Auswählen_eines einzelnen Objektes klicken Sie auf das			
Select-Symbol (Auswählen) und a nschließend auf einen			
digitalen Strich oder eine digitale Linie. Um das ausgewählte Objekt			
erscheint ein Auswahlkasten.			



 Zum Auswählen mehrerer Objekte (Linien, Striche oder Textfelder) klicken Sie auf das Select-Symbol (Auswählen). Anschließend klicken Sie und ziehen einen Kasten um die gesamten Objekte. Um die ausgewählten Objekte erscheint ein Auswahlkasten.



• Zum Auswählen von allen Objekten auf der aktiven Seite klicken Sie auf das **Select All-**Symbol (Alle Auswählen). Um di e ausgewählten Objekte erscheint ein Auswahlkasten.



Hinweis! Klicken Sie das Select-Symbol (Auswählen) und anschließend in den Text eines Textfeldes, können Sie den Text editieren, aber nicht

das Textfeld auswählen.

Hinweis! Wenn Sie ein Textfeld mithilfe des Select-Symbol s (Auswählen) ausgewählt haben, können Sie den Text nicht editieren.

## Größe von Objekten neu bestimmen

- 1. Wählen Sie einen oder mehrere digitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
- 2. Bewegen Sie den Zeiger auf eine beliebige Ecke des Auswahlkastens, bis er die Form eines Doppelzeigers annimmt.
- 3. Ziehen Sie die Ecken des Auswahlkastens, bis die ausgewählten Objekte die gewünschte Größe haben.

## Objekte verschieben

- 1. Wählen Sie einen oder mehrere digitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
- 2. Bewegen Sie den Zeiger in die Auswahlbox, er wird dann in einen Verschiebezeiger umgewandelt.
- 3. Ziehen Sie die ausgewählten Objekte an den gewünschten neuen Standort.

## Objekte löschen

- 1. Wählen Sie einen oder mehrere di gitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
- X

2. Zum Löschen der O bjekte klicken Sie auf das **Delete-**Symbol **X** (Löschen) oder drücken Sie die DELETE-Taste auf der Tastatur.

## Objekte kopieren oder verschieben

- 1. Wählen Sie einen oder mehrere digitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
- 2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Zum Verschieben der gewählten Objekte klicken Sie auf das Cut-Symbol & (Ausschneiden) auf der Standard-Symbolleiste.




• Zum Kopieren der au sgewählten Objekte klicken Sie auf das **Copy**-Symbol (Kopieren) auf der Standard-Symbolleiste.



- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Falls Sie die gewählten Objekte auf eine andere Seite dieser oder einer anderen e-Book-Datei kopieren oder verschieben möchten, gehen Sie zu der entsprechenden Seite. Klicken Sie auf das Paste-Symbol (Einfügen) auf der Standard-Sym bolleiste. Der

Auswahlkasten erscheint um die eingefügten Objekte he rum. Sie können die eingefügten Objekte an den gewünschten Ort auf der Seite verschieben.

- Falls Sie die gewählten Objekte auf dieselbe Seite kopieren oder verschieben möchten, gehen Sie zu der entsprechenden Seite.
  Klicken Sie auf das Paste-Symbol (Einfügen) auf der Stan dard-Symbolleiste. Der Auswahlkasten erscheint um die eingefügten Objekte herum. Sie können die eingefügten Objekte an den gewünschten Ort auf der Seite verschieben.
- Falls Sie die ausge wählten Objekte in eine ande re Datei, wie z.B. eine Outlook E-Mail, ein Word-Dokument oder eine Excel-Tabelle kopieren oder verschieben möchten, wechseln Sie in die entspre chende Datei. Im Programm wählen Sie den Befehl zum Einfügen.

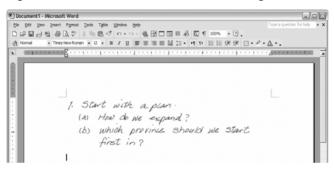

## Farbe und Breite der Objekte ändern

- 1. Wählen Sie einen oder mehrere digitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
- Klicken Sie auf ein Color-Symbol (Farbsymbol) auf der Color-Symbolleiste (Farben) um die Farbe der ausgewählten Objekte zu ändern. Wählen Sie ein Width-Symbol (Breite-Symbol) auf der Width-Symbolleiste (Breite), um die Breite der ausgewählten Objekte zu ändern.

Hinweis! Durch auswählen eines Textfeldes kann nicht die Farb e des Textes geändert werden. Beim Bea rbeiten eines Textfeldes kann die Farbe des Textes durch Klicken eines Farb-Symbols oder die Schrift des Textes durch Klicken des **Font**-Symbols (Schriftart) verändert werden.

## Neue Seite hinzufügen

Klicken Sie auf das Symbol Add Page (Seite hinzufügen) auf der Standard-Symbolleiste. Am Ende der aktiven Buchdatei erscheint eine




neue Seite.

## Standardgröße für eine neue Seite festlegen

Die Default New Page Size (Standa rdgröße für eine neue Seite) bestimmt die Größe einer neu eingefügten Seite in der e-B ook-Datei, sie ist un erheblich für digitale Seiten, die Sie in die e-Book-Datei importieren.

Um die Standardgröße festzulegen, klicken Sie auf Page Setup (Seite einrichten) im File-Menü (Datei-Menü). Das Dialogfenster Default New Page Size (Standardgröße für eine neue Seite) erscheint. Es wird empfohlen, di e Auswahl entsprechend Ihrem DigiMemo-Modell vorzunehmen.

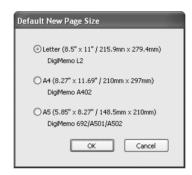

## Gegenwärtige Seite verschieben

- Im Page-Menü (Seite) klicken Sie auf Move to (Verschieben nach). Das Dialogfenster Move to (Verschieben nach) erscheint.
- 2. Im Dialogfenster geben Sie die Seitenzahl (z.B. 5) an, zu der die gegenwärtige Seite verschoben werden soll.
- 3. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigen). Die gegenwärtige Seite wird an den gewünschten Ort verschoben.

## Gegenwärtige Seite entfernen

Klicken Sie auf das Sym bol **Remove Page** (Seite entfernen). Ein Dialogfenster erscheint. Klicken Sie auf **Yes** (Ja). Die aktive Seite und deren gesamter Inhalt werden gelöscht.



## Seitenhintergrund anzeigen

- 1. Im **Edit**-Menü (Bearbeiten) klicken Sie auf **Option** (Optionen). Ein Dialogfenster erscheint.
- 2. Setzen oder entfernen Sie die Häkch en in den folgenden Boxen, um den

#### Seitenhintergrund für

- Aktive Seite
- Miniaturansicht anzuzeigen.
- 3. Wenn nötig, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Standardhintergrund (Linien)
  - Bilddatei als Hintergrund importieren

Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um die Bilddatei für den Hintergrund im Format BMP, JPG, GIF oder PNG auszuwählen.



- 4. Setzen oder entfernen Sie das Hä kchen in der Box **Print background when printing** (Beim Druck Hintergrund mit ausdrucken).
- 5. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung).

## Gegenwärtige Seite mit Tastaturkürzeln wechseln

Zur ersten Seite CTRL+HOME

Zur letzten Seite CTRL+END

Zur vorherigen Seite PAGE UP

Zur nächsten Seite PAGE DOWN

## Gegenwärtige Seite als Bilddatei speichern


Die gegenwärtige Seite kann al s Bilddatei in ein em der folg enden Formate gespeichert werden: BMP, JPG, GIF oder PNG.

1. Klicken Sie auf das Symbol **Save as Image** (Als Bilddatei



- speichern) auf der Standard-Symbolleiste.
- 2. Im Dialogfenster wählen Sie den ge wünschten Dateityp und geben einen Dateinamen an. Danach klicken Sie auf **Save** (Speichern).

## Beispiel einer bearbeiteten e-Book-Datei

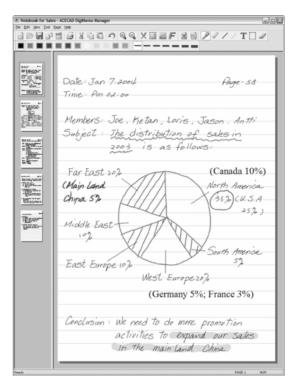


# Notizen durch On-Line Writing zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer schreiben

Wenn die digitale Unterlage via USB an den Computer ang eschlossen ist, können Sie die **On-line Writing-**Funktion (zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer schreiben) der DigiMemo Manager-Software benutzen. Wenn Sie mit dem digitalen Stift auf d er Unterlage schreiben, kann die **On-line Writing-**Funktion gleichzeitig Ihre handschriftlichen Notizen auf die aktive Seite im Software-Fenster übernehmen. Was Sie zum Bei spiel im ob eren rechten Bereich auf das Papier schreiben, erscheint im oberen rechten Bereich der aktiven Seite im Software-Fenster.

Hinweis! Bevor Sie die On-lin e Writing-Funktion benutzen, um zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer zu schreiben, wird empfohlen auf die richtige Papierseite und die entsprechende Seite im Software-Fenster zu wechseln.

Zum Nutzen der **On-line Writing**-Funktion, um zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer zu schreiben, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die digitale Unterlage via USB mit Ihrem Computer verbunden ist. Das **Verbindungs**-Symbol -u- erscheint im Display de r Unterlage.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol **On-Line Writing** (zeitgleich auf Unterlage und Computer schreiben) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge), um die **On-line Writing**-Funktion zu aktivieren.



- Hinweis! Die Größenansicht der aktiven Seite ändert sich automatisch auf 100% und kann nicht verändert werden.
- Hinweis! Mit Hilfe der Maus können Sie weiterhin auf andere Funktionen im Software-Fenster, wie den Radierer, zugreifen.
- 3. Farbe und Breite kö nnen Sie mit H ilfe der Mau s durch Klicke n auf ein entsprechendes Symbol auf den Symbolleisten verändern.
- 4. Durch Benutzung des digitalen Stifts auf der Unterlage erscheinen Ihre handschriftlichen Notizen automatisch an der ent sprechenden Stelle der aktiven Seite im Software-Fenster. Was Sie zum Beispiel im oberen rechten Bereich auf das Papier schreiben, erscheint im oberen rechten Bereich der aktiven Seite im Software-Fenster.
  - Hinweis! Wenn Sie schreiben oder zeichnen richtet die Software automatisch die aktive Seite aus, so dass Ihre Notizen sofort im aktiven Software-Fenster sichtbar sind.
  - Hinweis! Sie können sowohl die Papierseite auf der Unte rlage wie auch die aktive Seite im Software-Fenster wechseln.
  - Hinweis! Auch wenn das Software-Fenster nicht aktiv ist, ist die **On-line Writing**-Funktion trotzdem noch aktiv.
  - Hinweis! Wenn Sie das Software-Fenster, in dem die On-line Writing-

Funktion aktiv ist, schließen oder minimieren, wird die **On-line Writing**-Funktion deaktiviert.

Hinweis! Ihre handschriftlichen Notizen werden nicht in ei ner digitalen Seiten-Datei im aktiven Speicher der Unterlage abgelegt.

5. Um die **On-line Writing**-Funktion zu deaktivieren klicken Sie auf das Symbol **On-line Writing** (zeitgleich auf Unterl age und Computer schreiben) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge).



Hinweis! Wenn die **On-line Writing**-Funktion deaktiviert ist wird die Tablett-Funktion der Unterlage unter Windows aktiviert. Sie können nun wieder den digitalen Stift benutze n, um den Mauszeiger auf dem M onitor zu be wegen. Weiteres hierzu finden Sie im Kapitel — **Tablett-Funktion unter Windows**.

## Gründe für eingeschränkte oder gesperrte On-line Writing-Funktion

Zum Benutzen der **On-line Writing**-Funktion, um zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer zu schreiben, stellen Sie bitte folgendes sicher, da die **On-line Writing**-Funktion sonst eingeschränkt oder gesperrt ist:

- Die Seitengröße im aktiv en Software-Fenster muss entsprechend Ihrem DigiMemo-Modell eingestellt sein.
- Die entsprechenden Seitengrößen für die DigiMemo-Modelle sind:

DigiMemo Modell	Seitengröße
DigiMemo L2	Letter
DigiMemo A402	A4

Hinweis! Die Seitengröße der akti ven Seite w ird im unteren recht en Bereich des Software-Fensters angezeigt.

Hinweis! Wenn Sie eine digitale Seite importie ren, ist deren Seitengröße entsprechend dem DigiMemo-Modell das sie erstellt hat.

Hinweis! Wenn Sie eine neu e Seite in die e-Boo k-Datei einfügen, entspricht die Seitengröße den Einstellungen der **Default New Page Size** (Standardgröße für eine neue Seite). Wenn es nöti g ist, diese Ein stellung zu ändern, lesen Sie bitte im Kapitel — **Standardgröße für eine neue Seite festlegen** nach.


- Wenn die On-line Writing-Funktion bereits in einem Software-Fenster aktiv ist, wird sie für alle anderen Software-Fenster deaktiviert.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Unterlage via USB an Ihren Computer

- angeschlossen ist. Da s **Verbindungs**-Symbol u erscheint im Di splay der Unterlage.
- Die DigiMemo-Modelle L2 und A402 unterstütze n die On-line Writing-Funktion zum zeitgleichen Schreiben auf der Unterlag und dem Computer. Einige DigiMemo-Modelle, wie zum Beispiel 6 92, A501 o der A502 unterstützen die On-line Writing-Funktion jedoch nicht.

#### e-Book-Datei via E-Mail senden

Auf folgende Arten können Sie Ihre e-Book-Dateien via E-Mail senden:

 Im Software-Fenster des DigiMemo Managers können Sie mehrere Seiten oder nur einen Teil der Seite in Ihrer e-Book-Datei in Ihre Outlook E-M ail-Nachricht kopieren oder verschieben.

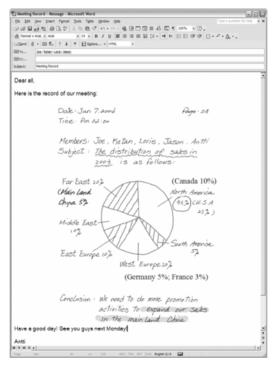

Hinweis! Diese Art des **Kopierens** oder **Verschiebens** können Sie nicht in einer Outlook Express E-Mail Nachricht verwenden.

Fügen Sie einer E-Mail Ihre e-Book-Datei als Anhang hinzu.

Hinweis! Zum Betrachten und Bearbeiten Ihrer e-Book-Datei muss der

Empfänger über die Di giMemo Manager-Software verfügen. Diese kann auf der ACECAD Webseite heruntergeladen werden.

#### http://www.acecad.com.tw/digimemo/download.html


- Öffnen Sie Ihre e-Book-Datei im DigiMemo Manager. Klicken Sie auf das E-mail-Symbol auf der Standard-Symbolleiste. Im Dialogfenster wählen Sie die Option Attach your e-Book file (e-Book-Datei anhängen) und klicken danach auf OK (Bestätigung). Ihre e -Book-Datei wird einer neuen E-Mail Nachricht angehängt.
- Öffnen Sie Ihre e-Book-Datei im DigiMemo Manager. Klicken Sie auf das E-mail-Symbol auf der Standard-Symbolleiste. Im Dialogfenster wählen Sie die Option Attach images (Bilder anhängen) und klicken danach auf OK (Bestätigung). Jede Seite Ihrer e-Book-Datei wird als JPG-Datei gespeichert und einer neuen E-Mail Nachricht angehängt.

## Konvertieren der handgeschriebenen Notizen in der e-Book-Datei

 Wenn Sie die optionale DigiMemo Handwriting Recognition Software installiert haben, klicken Sie auf das Symbol Konvertieren B auf der Standard-Symbolleiste im Software-Fenster des DigiMemo Managers.



2. Im Dialogfenster wählen Sie eine der folgenden Optionen:

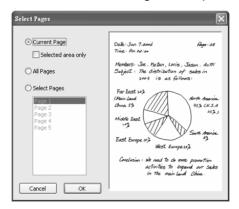

- Aktive Seite
  - Unter dieser Option kö nnen Sie d as **Selected area only** (Nur Auswahlbereich) Häkchen setzen.
- Alle Seiten

- Ausgewählte Seiten
  - Durch Drücken von **CTRL** oder **SHIFT** und Klicken mit der Maus können Sie mehrere verschiedene Seiten auswählen.
- 3. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung). Die ausgewählten Seiten oder Abschnitte werden in die DigiMemo Handwriting Recognition Software importiert.

## Anwendung eines weiteren optionalen Kartenlesers

Falls Sie üb er einen anderen Kartenleser für SD-Spei cherkarten verfügen, können Sie die digitalen Seiten oder ande re Computerdateien auf der optionalen SD-Speicherkarte über diesen Kartenleser organisieren.

## Einfache Verwaltung der digitalen Seiten

Beim Anschließen einer digitalen Unterlage an den Computer wird auf den externen Speicher, wie den eingebauten 32 MB-Speicher oder die optionale SD-Speicherkarte, vom Computer aus zugegriffen. Unter Win dows können folgende Vorgänge leicht ausgeführt werden:

• Löschen Sie die Dateie n der digitale n Seiten im eingeb auten 32 MB-Speicher oder auf der optionalen SD-Speicherkarte.

Tipp: Sie können die Papierseite abreißen oder einfach die Seitenzahl die Sie auf die Papierseite geschrieben haben, durchstreichen.


- Hinweis! Nach dem Löschen einer Datei d er digitalen Seite (im eingebauten Speicher oder auf der opti onalen SD-Speicherkarte), kann diese Datei nicht wiederhergestellt werden.
- Hinweis! Sie können auf Speicherkarten keine Dateien löschen, wenn der Schreibschutz der Speicherkarte aktiviert ist.
- Die Dateien der digitalen Seiten k\u00f6n nen aus dem eingebauten 32 MB-Speicher oder aus der optionalen SD-Speicherkarte auf die Festplatte kopiert oder verschoben werden. Sie k\u00f6nnen den Dateien der digitalen Seiten auf Ihrer Festplatte neue Dateinamen zuweisen.

Hinweis! Benennen Sie die Datei en der digitalen Seiten im Ordn er DMEMO-M im eingebauten 32 MB-Speicher oder im Ordne r DMEMO-S auf der optionalen SD-Speicherkarte nicht um, da die digitale Unterlage diese Dateien sonst nicht meh r verwalten kann.

## Digitale Seiten im DigiMemo Manager löschen




- Im Software-Fenster des DigiMemo Managers klicken Sie auf das Symbol Digital Page (Digitale Seite) auf der Standard-Symbolleiste. Das Dialo gfenster Digital Page (Digitale Seite) erscheint.
- Wählen Sie die Option Delete digital pages (Digitale Seiten lösche n). Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um den Ordner zu wählen, in dem Sie Ihre digitalen Seiten löschen möchten. Ein sol cher Ordner kann der DMEMO-M, der DMEMO-S, der DME MO-C oder jeder andere Ordner der digitale Seiten enthält sein.
- 3. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung). Das Dialogfenster **Delete Digital Pages** (Digitale Seiten löschen) erscheint.

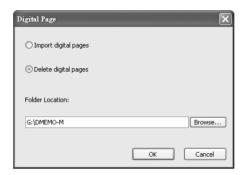

 Zum Wählen von nicht au feinander folgenden digitalen Seiten, halten Sie die CTRL-Taste gedrückt und wählen Sie die entsprechenden Seiten durch Klicken aus.

Zum Wählen von aufeinander folgenden digitalen Seiten, halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und wählen Sie die entsprechenden Seiten durch Klicken aus.

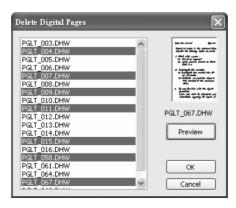

Zur Vorschau auf ei ne digitale Seite wählen Sie diese aus und klicken auf

Preview (	(Vorschau)	١.

5. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung). Die ausg ewählten digitalen Seiten werden gelöscht.

#### **Tablett-Funktion unter Windows**

Wenn die digitale Unterl age via USB mit Ihrem Compute r verbunden ist, erscheint das **Verbindungs**-Symbol -u- auf dem Display der Unterlage und die LED an der Unterlage leuchtet auf. Die digitale Unterlage hat eine Tablett-Funktion für Windows und alle Windows-Programme. Sie können den digitale n Stift auf der horizontalen Schreibfläche benutzen, um den Mauszeiger auf dem Monitor zu bewegen. Die Stiftspitze entspricht der Haupttaste auf der Maus.

Die horizontale Schreibfläche der Unterlage entspricht genau dem gesamten Bildschirm. Bewegen Sie ihren Stift zum Beispiel in die obere rechte Ecke der Unterlage, bewegt sich auch der Mauszeiger in die obere re chte Ecke Ihres Bildschirms.



Hinweis!

Wenn Sie einen Notizblock oder Papier auf die Unterlage legen, um ein Zeichenprogramm zu nutzen, wird empfohle n, eine Kugelschreibermine in den digitalen Stift einzusetzen. Wenn Sie den digitalen Stift direkt auf d er Unterlage bewegen, wird empfohl en, eine Plastikmine in den digitalen Stift einzusetzen. Genaueres finden Sie im Anha ng, Abschnitt — Kugelschreibermine des digitalen Stifts auswechseln.


Hinweis!

Wenn Sie die **On-line Writing**-Funktion zum zeitgleichen Schreiben auf der Unt erlage und dem Comp uter im DigiMemo Mana ger aktiviert haben, ist die Tablett-Funktion der Unterlage unter Windows deaktiviert. Sie können den digitalen Stift dann nicht verwenden, um den Mauszeiger zu bewegen. Wenn Sie den digital en Stift auf d er Unterlage bewegen, bewegt sich d er **On-line Writing**-Mauszeiger nur in der aktiven Seite des aktuellen Software-Fensters.

## **Anhang**

## Kugelschreibermine des digitalen Stifts auswechseln

Öffnen Sie das Patronenfach auf der Rückseite der Unterlage, darin finden Sie zwei Kugelschreiber-Ersatzminen und eine Plastikmine.



Zum Auswechseln der Mine im Stift, verwenden Sie eine kleine Zange, um die alte Mine vorsichtig herauszuziehen. Setzen Sie danach eine neue Mine ein und drücken Sie die Spitze der Mine a uf eine harte Unterlage bis sie in die vorhergesehene Position eingerastet ist.

Die Kugelschreibermine kann auch mit Hilfe de s Klammerlochs im Minenfach ausgewechselt werden.



- 1. Halten Sie den digitalen Stift aufrecht und setzen Sie die Spitze der Mine in die breitere Seite des Klammerlochs ein.
- 2. Schieben Sie den Stift vorsichtig horizontal bis zum Anschlag gegen die schmale Seite des Klammerlochs.
- Ziehen Sie die Kugelschrei bermine vorsichtig aus dem Stift heraus.
- 4. Setzen Sie eine neue Min e ein und drücken Sie die Spitze auf eine harte Unterlage bis sie in die vorhergesehene Position eingerastet ist.



### Kauf von Kugelschreiber-Ersatzminen

Die Abmessungen der nötigen Kugelschreiber Mine für den digitalen Stift sind 2,3 mm (Durchmesser) x 67 mm (Länge).

Hinweis! Durch das Material einiger Kugelschreiberminen kann die Leistung des digitalen Stifts beeinträchtigt werden. Der digitale Stift kann auch durch einige Kugelschreiberminen mit unpassenden Abmessungen beschädigt werden.

Hinweis! Die folgende Kugelschreiberminen wurden für die Benutzung mit dem digitalen Stift geprüft und zugelassen:

Marke	Modell
ACECAD	Kugelschreiberminen
Cross	8518-1
Zebra	BR-8A-4C
Lamy	M21
Sterling (Target)	01800T
SPALDING	RFR80A
STAEDTLER	930-ASBK3V

## Batterie im digitalen Stift auswechseln

Auch wenn die Nutzungsdauer der Batterie des digitalen Stifts ungefähr 14 Monate beträgt, kann die Batterie beim Auftreten der folgen den Situationen entladen sein. In diesem Fall wechseln Sie die Batterien bitte aus.

- Deutliches Fehlen von digitalen Strichen
- Deutlich verlängerte oder verkürzte digitale Striche
- Deutlich verdrehte digitale Striche
- Abnahme der Schreibdicke

## DigiMemo Manager-Software unter Windows entfernen

Doppelklicken Sie das Symbol Add or Remove Programs (Programme hinzufügen oder entfernen) im Fenster Systemsteu erung. Entfernen Sie dann die ACECAD DigiMemo Manager-Software.

## Umgang mit dem DigiMemo

Um eine störungsfreie Funktion des digitalen Stifts und der digitalen Unterlage zu gewährleisten, halten Sie sich an folgende Regeln:

 Nehmen Sie die Batterie n aus der digitalen Unterlage he raus, falls Sie diese über längere Zeit nicht benutzen. So kann vermieden werden, dass möglicherweise Batterieflüssigkeit in die digitale Unterlag e läuft und diese zerstört.

- Nehmen Sie die Knopfzell e aus dem di gitalen Stift, falls Sie diesen über längere Zeit nicht be nutzen. So kann vermieden werden, dass möglicherweise Batterieflüssigkeit in den Stift läuft und diesen zerstört.
- Legen Sie keine Di sketten oder andere magnetische Medien auf die Oberfläche der Unterlage.
- Legen Sie keine heißen oder schweren Gegenstände auf die Unterlage.
- Reinigen Sie den Stift und die Unte rlage mit einem weich en Tuch, das Sie vorher leicht mit Wasser oder einem milden Rein igungsmittel befeuchtet haben.
- Lassen Sie den Stift und die Unterlage nicht fallen. Aufschlä ge oder Vibrationen können eine Fehlfunktion des Stifts oder d er Unterlage verursachen.
- Die Oberfläche der Unterlage darf nicht zerkratzt werden, wie z. B. durch das Zuschneiden von Papier mit einem Papiermesser.
- Den Stift und die Unterlage niemals in Flüssigkeit eintauchen.
- Bewahren Sie den Stift und die Unterlage nicht unter extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder unter extrem hoher Luft feuchtigkeit auf.
- Die Unterlage und den Stift niemals auseinander nehmen.
- Das Produkt nicht in der N\u00e4h e von Ger\u00e4ten be nutzen oder aufbewahren, die starke e lektromagnetische Strahlen aussenden oder Ma gnetfelder erzeugen.

## Fehlercodes im Display der digitalen Unterlage

#### Fehlfunktion des eingebauten 32 MB-Speichers — Fehlercode E04

Beim Auftreten einer der folgenden Situationen muss der eingebaute 32 MB-Speicher zurückgesetzt werden.

- Auftreten einer Fehlfunktion des eingebauten 32 MB-Speichers.
- Der Fehlercode E04 erscheint im Display der Unterlage. Er zeigt an, dass das Dateisystem des eingebauten 32 MB-Speichers nicht mit der Unterlage kompatibel ist.

Hinweis! Durch Zurücksetzen des eingebauten 32 MB-Speichers werden alle darauf gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht.

Um den ein gebauten 32 MB-Speicher zurückzusetzen, befolgen Sie die

#### nachstehenden Schritte:

Hinweis! Falls eine SD-Speicherkarte in die Unterlag e eingelegt ist, wird empfohlen diese vorher zu entfernen.

- 1. Wenn die Unterlag e ausgeschaltet ist, drücken Sie die **Erase**-Taste X (löschen) auf der Unterlage.
- 2. Drücken und halten Sie gleichzeitig die **Power**-Taste auf der Unterlage gedrückt, bis das Symbol — im Display erscheint.
- 3. Lassen Sie zuerst nur die **Power**-Taste los und halten die **Erase**-Taste X weiterhin gedrückt.
- 4. Anschließend die **Erase**-Taste X loslassen.
- 5. Wenn das Zurücksetzen beendet ist, schaltet sich die digitale Unterlage automatisch ein.
  - Hinweis! Das Display zeigt die digitale Seitenzahl 001 ohne digitale Notizen im eingebauten 32 MB-Speicher an, wenn keine S D-Speicherkarte eingelegt ist.
- Hinweis! Formatieren Sie den ein gebauten 32 MB-Speicher nicht mit der Formatierfunktion unter Windows, da er so nst von der digitalen Unterlage nicht mehr angesprochen werden kann.

#### Inkompatibilität des Dateisystems einer optionalen SD-Speicherkarte — Fehlercode E02

Erscheint der Fehlercode **E02** im Display der digitalen Unterlage, weist dies darauf hin, dass das Dateisystem der optionalen SD-Speicherkarte nicht mit der digitalen Unterlage kompatibel ist. Falls Si e Ihre h andgeschriebenen Notizen mit der digitalen Unterlage auf diese o ptionale SD-Speicherkarte ablegen möchten, müssen sie diese Speicherkarte vor de r Benutzung formatieren.

Hinweis! Durch das Formatieren einer optionalen Speicherkarte, werden alle darauf gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht. Vor dem Formatieren sollten Sie daher alle Dateien, di e Sie behal ten möchten, auf ein anderes Speichermedium übertragen.

Um eine o ptionale SD-Speicherkarte zu formatieren, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

- 1. Die SD-Speicherkarte in die Unterlage einlegen.
- 2. Den Computer einschalten und Windows booten.
- 3. Die Unterlage an den Computer anschließen.

 Formatieren Sie die Speicherkarte mit dem Dateisystem FAT unter Windows.

Hinweis! Die digitale Unterlage unterstützt ausschließlich optionale SD-Speicherkarten mit dem Datei system FAT. Die dig itale Unterlage unterstützt keine optionalen SD-Speicherkarten mit einem anderen Dateisystem.

#### Beschädigung oder Inkompatibilität einer optionalen SD-Speicherkarte — Fehlercode E01

Erscheint der Fehlercod e **E01** im Display der digitalen Unterlage, weist dies darauf hin, dass diese SD-Speicherkarte beschädigt ist oder das Dateisystem der optionalen SD-Speicherkarte nicht mit der digitalen Unterlage kompatibel ist. Sie können diese optionale SD-Speicherkarte nicht mit der Unterlage verwenden.

#### Volles Datei-System — Fehlercode E06

Erscheint der Fehlercode **E06** im Display der digitalen Unterl age, weist dies darauf hin, dass sich zu viele Ordner oder Dateien auf dem ei ngebauten 32 MB-Speicher oder der optionalen SD-Speicherkarte befinden. Verschieben oder löschen sie einige Dateien.

#### Beschädigung der digitalen Unterlage — Fehlercode E03 oder E05

Erscheint der Fehlerco de **E03** oder **E05** im Displ ay der digitale n Unterlage, weist dies darauf hin, dass die digitale Unterlage möglicherweise beschädigt ist und repariert werden muss. Bitte wenden Sie sich an Ihren ACECAD Händler.

#### **Fehlersuche**

#### Allgemeine Probleme

Problem: Doppelt beschriebene digitale Seite.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie bei je dem Wechsel einer Papierseite auch eine neue digitale Seite wählen.

Problem: Leicht verlängerte oder verkürzte digitale Striche.

Lösung: Schreiben Sie ein wenig langsamer oder drücken Sie den Stift etwas mehr auf.

Problem: Deutlich fehlende, verdrehte, verlängerte oder verkürzte digitale Striche.

Lösung: Überprüfen Sie den digitalen Stift auf Folgendes:

- Die Batterie muss richtig in den Stift eingesetzt sein.
- Die Batterie muss so in den digitalen Stift eingesetzt sein, dass ihr negativer (-) Pol zum Batteriefach ausgerichtet ist.
- Die messingfarbene Einlage muss sich immer noch innerhalb der Endkappe befinden. Tritt eines der genannten Probleme auf, könnte es sein, da ss sie fälschlicherweise entfernt wurde



- Die Endkappe muss handfest auf das Röhrchen des Stifts aufgeschraubt sein.
- Nachdem die Batterie in digitalen Stift über einen lange n Zeitraum benutzt worden ist, muss sie durch eine neue ersetzt werden.
- Falls Sie gerade eine Kugelschreibermine ausgewechselt haben, drücken Sie die Spitze noch einmal fest auf eine harte Unterlage, bis sie in die vorhergesehene Position eingerastet ist.

Überprüfen Sie, ob die Dicke des Papiers ni cht die m aximal zulässige Dicke von 14 mm übersteigt.

Lösung: Versuchen Sie nicht, mit elektrisch leitenden Gegenständen (z.B. Stahllineal) zu zeichnen oder zu schreiben.

Problem: Beim Schreiben oder Zeichnen mit dem digitalen Stift auf Papier, das sich auf der digitalen Unterlage befindet, erscheint das **Stift**-Symbol nicht im Display.

Lösung: Ändern Sie den Druck, den Sie bei m Schreiben auf die Spitze des Stifts ausüben.



Problem: Nach dem Austausch der verbrauchten Kugelschreibermine ist die Leistungsfähigkeit des digitalen Stifts beeinträchtig.

Lösung: Kaufen Sie die von uns empfohlenen Kugelschreiberminen.

Problem: Die digitale Unterlage kann nicht eingeschaltet werden.

Lösung: Stellen Sie sicher, da ss die Unterlage nicht an Ihren Co mputer angeschlossen ist.

Problem: Nach Benutzung über einen bestimmten Zeitraum, kann die di gitale Unterlage nicht eingeschaltet werden.

Lösung: Die Batterien der Unterlage sind möglicherweise entladen. Wechseln Sie die Batterien aus.

Problem: Nach Wechseln der Batterien in der digitalen Unterlage, sind Datum und Uhrzeit inkorrekt eingestellt.

Lösung: Wenn Sie den Batterien wechseln, kann es pa ssieren, dass über eine Minute keine Batterien im B atteriefach eingelegt sind. Das eingestellte Datum und die Uhrzeit werden da nn gelöscht. Bitte nehmen Sie die Einstellungen erneut vor.

Problem: Nach dem Einschieb en einer optio nalen SD-Speicherkarte in die digitale Unterlage und dem Einschalten der Unterlage erscheint das Speicher-Symbol III nicht im Display, stattdessen erscheint da s Speicher-Symbol III.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig in die Steckfassung der Unterlage eingeschoben wurde.

Problem: Das Speicher-Symbol SD blinkt im Display.

Lösung: Wenn eine SD-Spei cherkarte mit aktivem Schrei bschutz in die Unterlage eingeschoben wurde, gibt die Unterlage zwei Pieptöne ab und das **Speicher**-Symbol **SD** blinkt im Display. Bitte entfernen Si e die Speicherkarte mit aktivem Schreibschutz.

Problem: Der Speicher (entweder der eingebaute 32 MB-Speicher oder eine optionale SD-Speicherkarte) ist voll, auch wenn die Maximalzahl von 999 digitalen Seiten noch nicht erreicht ist.

Lösung: Obwohl die digitale Unterlage die Kapazität be sitzt, bis zu 9 99 digitalen Seiten zu verwa Iten (entweder im eing ebauten 32 MB-Speicher oder auf einer optional en SD-Speicherkarte), ist diese Kapazität unabhängig von der maximalen Speicherkapazität.

Der volle Sp eicher bedeutet, dass die Menge de s aufgebrauchten Platzes für die Dateien der digitalen Seiten u nd der anderen Computerdateien die max imale Speicherkapazität des eingebauten 32 MB-Speichers oder der optionalen SD-Speicherkarte

Problem: Wenn die Taste **Nächste leere Seite** ☐ gedrückt wird, verändert sich die aktuelle digitale Seitenzahl nicht und die Unterlage gibt zwei Pieptöne ab.

Lösung: Im Ordner DMEMO-M oder DMEMO-S des a ktiven Speichers (der eingebaute 32 MB-Speicher oder eine optionale S D-Speicherkarte) sind bereits 999 Dateien für digitale Seiten abgel egt. Verschieben oder löschen Sie einige Dateie n für digitale Seite n aus die sem Ordner.

#### Probleme mit der DigiMemo Manager-Software

Problem: Wenn Sie im Software-Fenster auf eine neue aktive Seite wechseln, wird die On-Line Writing-Funktion, zum zeitgleichen Schreiben auf der Unterlage und dem Computer deaktiviert.

Lösung: Die Seitengröße der neuen aktiven Seite muss entsprechend Ihrem DigiMemo Modell eingestellt sein. Bitte lesen Sie im Kapitel **Gründe f ür eingeschränkte oder gesperrte On-line Writing-Funktion** nach.

Problem: Im Software-Fenster des DigiMemo Managers können die gewählten Objekte einer e-Book-Datei nicht in andere Anwendungen, wie z.B. Notepad, kopiert oder verschoben werden.

Lösung: Sie können die gewählten Objekte in andere Anwendungen, wie z.B. Outlook, Word oder Excel, kopi eren oder verschie ben. Diese Funktion steht jedoch n icht für alle Windows-Programme zur Verfügung.

Problem: Probleme beim Ausdrucken.

Lösung: Es wird em pfohlen, Papier im Form at Letter, A4 oder A5 zu benutzen.

# Probleme beim Anschließen der digitalen Unterlage an den Computer

Problem: Beim Anschließen der digitalen Unterlage an den Computer über einen USB-Port können der eingebaute 32 MB-Speicher oder eine optionale SD-Speicherkarte unter Windows nicht als extern e Laufwerke erkannt werden

Lösung: Überprüfen Sie Folgendes:

- Der USB-Anschluss muss verfügbar sein.
- Falls Sie die digitale Unterlage über einen externen USB-Hub an den Computer angeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass ein externes Netzteil den USB-Hub mit ausreichend Strom versorgt.
- Es wird empfohlen die digitale Unterlage direkt an einen USB-Port am Computer anzuschließen.
- Falls die externen Speicher unter Windows nicht erkannt werden, starten Sie Windows neu.

Problem: Was sollte beim Unterbrechen der Verbindung zwischen der digitalen Unterlage und dem Computer beachtet werden?

Lösung: Schließen Sie alle assoziierten Windows-Programme für den eingebauten 32 MB-Speicher oder die optionale SD-Speicherkarte, bevor Sie versuchen die Verbindung zwischen der digit alen Unterlage und dem Computer zu trennen. Dies gilt für alle extern en Speichergeräte.

#### **Technische Daten**

## Technische Daten der digitalen Unterlage vom Modell DigiMemo L2

Größe	251 mm (Breite) x 336 mm (Länge)
Dicke	12 mm
Gewicht	Ca. 635 g ohne Batterien ca. 680 g mit Batterien
Schreibfläche	216 mm x 279 mm
Notizblockstärke	14 mm; ca. 140 Blatt Papier
Notizblockhalter	Halter für Letter Notizblöcke; 216 mm x 302 mm
Größe einer digitalen Seite	Größe Letter (216 mm x 279 mm)

## Technische Daten der digitalen Unterlage vom Modell DigiMemo A402

Größe	245 mm (Breite) x 336 mm (Länge)
Dicke	12 mm
Gewicht	ca. 615 g ohne Batterien ca. 660 g mit Batterien
Schreibfläche	210 mm x279 mm
Notizblockstärke	14 mm; ca. 140 Blatt Papier
Notizblockhalter	Halter für A4 Notizblöcke; 210 mm x 300 mm
Größe einer digitalen Seite	Größe A4 (210 mm x 297mm)

## Allgemeine technische Daten der digitalen Unterlage

Speichermedium	Eingebauter 32 MB-Speicher	
Optionales Speichermedium	Secure Digital (SD)-Speicherkarte (FAT-Dateisystem)	
Stromquelle	Vier (4) Batterien (1,5 Spannung: Stromstärke: Leistungsaufnahme:	3 V ca. 25 mA

Batterie-Nutzungsdauer	ca. 80 Stunden
Stromquelle	Vom USB-Port, wenn die digitale Unterlage an den PC angeschlossen ist.
Schnittstelle zum PC	USB-Port

## Technische Daten des digitalen Stifts

Größe	134 mm (Länge) x 11,3 mm (Durchmesser)
Gewicht	13,8 g mit Batterie
Stromquelle	Eine (1) 1,55 V Knopfzelle (Typ SR626SW, 377 oder IEC-SR66)
Batterie-Nutzungsdauer	ca. 14 Monate
Kugelschreibermine	2,3 mm (Durchmesser) x 67 mm (Länge)

#### Dateiformate

Digitale Seite	DHW (ACECAD-Dateiformat)
e-Book-Datei	DND (ACECAD-Dateiformat)

#### Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	ab Mac OS X v10.5.x und Windows 7, XP oder Vista
CPU	500 MHz Pentium III oder besser
RAM	128 MB oder mehr empfohlen
Ausstattung	Verfügbarer USB-Port CD-ROM-Laufwerk
Freier Festplattenspeicher	32 MB

### Umweltbedingungen

Zul. Betriebstemperatur	0° C bis +40°C
Zul. Luftfeuchtigkeit beim Betrieb	Weniger als 85% (nicht kondensierend)
Zul. Aufbewahrungs-temperatur	-20° C bis 60° C
Hinweist Änderungen o	ieser Angahen ohne Vorankündigung

Hinweis! Änderungen dieser Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

sind

## **ACECAD**®